

# 標準施工要領書

< セメント系下地調整塗材 >

# ハイモル®スーパー #30-K

株式会社レゾナック建材

営業部

〒221-8517  
神奈川県横浜市神奈川区恵比須町8番地  
TEL 045(444)1691 FAX 045(444)1699

## 1. 用途

下地調整塗材

(1) 適用部位 内・外壁、内・外床、天端

(2) 適用下地 コンクリート、モルタル、PC板、ALCパネル

※ALCパネル下地の場合は、モルタルの総塗厚を6mm以下としてください

(3) 適用仕上 セラミックタイル、仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット、クロス


(4) 標準塗厚 3~10mm

[\*JIS A6916-2014 解説には下地調整塗材 C-2 の塗厚は、3~10mm 程度と記載されています。]

## 2. 使用材料

| 材料名                             | 荷姿      | 性状・その他                    |
|---------------------------------|---------|---------------------------|
| ハイモル <sup>®</sup> スーパー<br>#30-K | 25kg/紙袋 | プレミックスモルタル                |
| ハイモル<br>エマルジョン <sup>®</sup>     | 18kg/丸缶 | エチレン酢酸ビニル系<br>合成高分子エマルジョン |
|                                 | 4kg/ポリ缶 |                           |
|                                 | 1kg/ポリ缶 |                           |

## 3. 施工順序

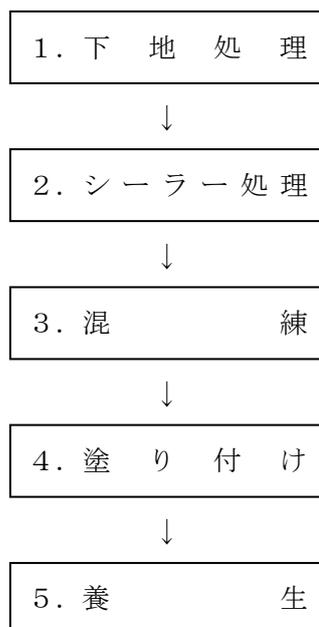

## 4. 施工手順

## (1) 下地処理

下地のレイタンス、脆弱層、脂分、汚れ等をワイヤブラシ、サンダー掛け等で除去し、水洗い清掃を行ってください。

※ パネコート型枠を使用した躯体の場合、必ずワイヤブラシ又はサンダー掛け等を行ってください。

※ タイル下地の場合は、必ず高圧洗浄（吐出圧力 50MPa 以上）を行ってください。

※ 下地が高強度コンクリートの場合は、必ず超高圧洗浄（吐出圧力 150MPa 以上）を行ってください。

※ 浮き、剥落の原因となりますので、下地の清掃は入念におこなってください。

## (2) シーラー処理（吸水調整材塗布）

塗り付け箇所は下地の乾燥後、吸水調整材として必ずハイモルエマルジョン<sup>®</sup>の 5 倍希釈液を刷毛等でむらなく塗布してください。

※ ドライアウトの原因となりますので、下地への急激な吸水を調整するために希釈倍率を厳守し、むらなく丁寧に塗布してください。

※ 夏場等、吸水が著しく激しい場合には塗布回数を増やしてください。

## 3 混練

|                                 | 配合     | 重量比  | 標準練り上がり量 |
|---------------------------------|--------|------|----------|
| ハイモル <sup>®</sup> スーパー<br>#30-K | 25kg/袋 | 100  | 約 17L/袋  |
| ハイモルエマルジョン <sup>®</sup>         | 1.3kg  | 5.2  |          |
| 清水                              | 約 5.2L | 20.8 |          |

所定量のハイモルエマルジョン<sup>®</sup>（1.3kg）と清水（約 5.2L）を容器に入れ、次にハンドミキサー等で攪拌しながらハイモル<sup>®</sup>スーパー#30-K（1袋）を徐々に加え、十分に練り混ぜてください（約 3分）。

※ ハイモルエマルジョン<sup>®</sup>を必ず混入してください。

※ 練り混ぜ後、60分以内にお使いください。

※ 粉体を追加する練り足し、水を加えての練り戻しは避けてください。

## (4) 塗り付け

吸水調整材を塗布した下地表面が乾燥後に、下地に対し鋺圧を十分にかけて厚さ 2~3mm 程度でガリッと擦り込むように塗り付けた後、所定の厚さに塗り付けてください。

1 日の塗厚は 10mm 以下とし、それ以上となる場合は、下塗り面に目粗し（ホウキメ）を行い 2 日以上養生期間をとり、塗り重ねてください。

塗り重ねる際は、吸水調整材として必ずハイモルエマルジョン<sup>®</sup>の 5 倍希釈液を塗布した後、下塗り同様 2~3mm 程度でガリッと下こすりを実施後、所定の厚さに塗り付けてください。

次に水引き具合を見計らい、仕上げ材の種類によって金鋺押さえ、木鋺押さえ等の仕上げをおこなってください。

※ 浮きや割れの原因となりますのでガリッと 2~3mm 擦り込んでから所定厚に塗り付けてください。

※ 1 日の塗厚は、「10mm 以下」を厳守してください。

※ 塗厚が「10mm」をこえる場合は、2 回以上に分けて塗り付けてください。その際の工程間隔は 2 日以上としてください。

※ 「JASS 15 左官工事」の標準仕様に従って施工してください。

※ タイル下地として使用する場合は、必ず 3mm 以上の塗厚で施工してください。

## (5) 養生

仕上げ材施工までの養生期間は、9 日（冬季 14 日）以上としてください。

また、通風や日射による早期乾燥を防止するため、必要に応じてシート養生、散水養生をおこなってください。養生期間内に降雨降雪等が考えられる場合には、適切なシート養生を行ってください。なお、仕上げ材によっては、下地の含水状況により、膨れ、剥離等不具合が発生する場合がありますので、必要な場合は、含水状態の確認を行い仕上げ材の施工を行ってください。

※ 養生期間の考え方；養生温度の平均が 20℃で養生期間が 9 日必要であれば、養生温度の平均が 10℃の場合、同じ硬化状態にするためには、養生期間はおよそ 14 日必要となります。

<施工上の注意>

- 気温が5℃以下の時は施工を中止するか、適切な保温、採暖を行ってください。
- 施工中及び施工後、硬化前に降雨、降雪の恐れのある場合は、施工を中止してください。やむを得ず施工する場合は、適切な養生（シート養生等）を行い、直接雨や雪がかからないようにしてください。強度不足や白華（エフロ）の原因となります。
- 現場にて、砂、セメント等を追加混入することは絶対に行わないでください。
- セメント製品に特有の現象である白華（エフロ）が発生することがありますが、品質には異常ありません。

※標準仕様以外での施工による不具合につきましては、  
弊社では責任を負いかねますのでご注意ください。

## 5. 注意事項

## &lt;使用上の注意&gt;

- 取扱い時は必ず保護具（保護手袋・保護眼鏡・マスク等）を着用してください。
- 取扱いは換気の良い場所にて行ってください。
- 取扱い後はうがい及び手洗いを充分に行ってください。
- 取扱い後の器具類は早めに水洗いしてください。

## &lt;応急措置&gt;

|           |  |
|-----------|--|
| 皮膚に付着した場合 | 皮膚は多量の水で洗浄してください。汚染された衣類を脱いでください。<br>皮膚刺激が生じた場合は医師の診断又は手当を受けてください。                               |
| 眼に入った場合   | 水で数分間注意深く洗ってください。次に、コンタクトレンズを着用して<br>いて容易に外せる場合は外してください。その後も洗浄を続けてくださ<br>い。<br>直ちに医師の診断を受けてください。 |
| 飲み込んだ場合   | 口をすすいでください。無理に吐かせないでください。<br>気分が悪いときは医師に連絡してください。  |

## &lt;保管上の注意&gt;

- 雨露のかからない湿気の少ないところに保管し、直射日光を避け地面に直接放置しな  
いでください。
- 購入された材料は製造日から4か月以内に使用しきってください。

## &lt;運送上の注意&gt;

- 袋の損傷による内容物の漏れが無い事を確認してください。
- 転倒、落下、損傷が無いように積み込み、荷崩れの防止を確実に行ってください。
- 湿気、水濡れに注意してください。

## &lt;廃棄上の注意&gt;

- 都道府県条例に基づき処理するか、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託し  
てください。

## &lt;漏出時の注意&gt;

- 飛散したものは掃除機で吸い取るか、スコップ、ほうき等で集め、袋などで回収してく  
ださい。
- 排水は中和、希釈処理などを行い、河川等に直接流出しないようにしてください。

安全上の注意事項の詳細については別途、「安全データシート(SDS)」を  
ご参照ください。

以 上