

ハイモル<sup>®</sup>汎用下地調整塗材CM-1  
適合品ゼロアスベスト製品  
レゾナック建材のプレミックスモルタル  
は全て、石棉や石棉関連の素材を含ま  
ないゼロアスベスト製品です。

鏝伸び、鏝切れが良く、抜群の作業性。

ハイモルエマルジョンを  
混入することにより、  
ポリマーセメントモルタルとして  
ご使用いただけます。

適用部位	壁、天井、梁、柱面、直仕上げ以外の床面補修
標準塗厚	2~6mm
標準塗面積	3.6m <sup>2</sup> /袋(5mm)
練り上がり量	18ℓ
用途	コンクリート内外部の補修、 コンクリート二次製品等の補修
荷姿	20kg防湿紙袋入り

※用途につきましてご不明な点がございましたら、施工前に必ず当社へご相談ください。

## 日本建築仕上材工業会登録


商品名	ハイモル <sup>®</sup> 汎用
表示登録番号	0403032
ホルムアルデヒド放散等級区分表示	F☆☆☆☆
製造業者等名称	株式会社レゾナック建材
ロット番号	梱包に表示
問い合わせ先	<a href="https://www.nsk-web.org/">https://www.nsk-web.org/</a>

本製品は、JCQAによりISO9001認証された製造事業所によりつくられています

## 1 下地処理

- 下地面の突起物、レイトランス、硬化不良部分、塵埃、油分、汚れなどは、ブラシ、サンダー等で除去し、水洗い等で適切に処理してください。
- 下地のクラックや著しい欠損や不陸がある場合は、塗り付け前に処理してください。
- 塗り付け箇所は、ハイモルエマルジョン5倍液にて、シーラー処理を必ず行ってください。

## 2 混練

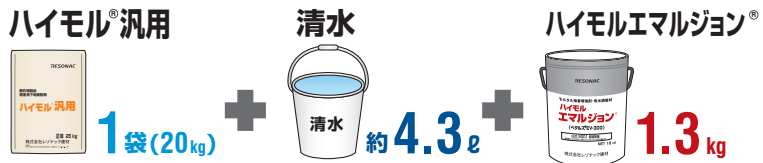

モルタルミキサー、ハンドミキサーにてよく混練してください。(可使時間は約1時間です)  
※ハイモルエマルジョンを必ず混入してください。

## 3 塗り付け

- シーラー処理を施した下地表面が乾燥後に、鍍圧をかけて2~3mm程度でガリッと下こすりを実施後、所定の厚さに塗り付けてください。
- ※1日のコテ作業での塗厚はトータル6mm以下としてください。

## 4 養生

- 仕上材施工までの養生期間は10日(冬期14日)以上としてください。また、通風や日射による早期乾燥を防止するため、必要に応じてシート養生、散水養生を行ってください。

試験項目	試験結果	品質基準(JIS A 6916) [セメント系下地調整厚塗材1種] CM-1
軟度変化 %	1.7	±20
耐ひび割れ性	ひび割れの発生は認められない	ひび割れがないこと
耐衝撃性	ひび割れ及びはがれは認められない	ひび割れ及びはがれがないこと
曲げ強さ N/mm <sup>2</sup>	5.0	3.0 以上
圧縮強さ N/mm <sup>2</sup>	15.6	5.0 以上
付着強さ N/mm <sup>2</sup>	標準養生	0.7 以上
	低温養生	0.5 以上
吸水量 g	0.93	2 以下
透水量 ml/h	0.63	1 以下
長さ変化 %	0.076	0.15 以下
仕上材が複層仕上塗材の場合の耐久性 N/mm <sup>2</sup>	表面状態	割れ、膨れ及びはがれは認められない
	付着強さ	1.0

試験場所:(株)レゾナック建材技術部内  
カタログに記載の数値は標準値であり、保証値ではありません。

## 注意事項

### 〈施工上の注意〉

- 気温が5℃以下の時は施工を中止するか、適切な保温、採暖を行ってください。
- 施工中及び施工後、硬化前に降雨、降雪の恐れのある場合は施工を中止してください。
- 現場にて砂、セメント等を追加混入することは絶対に避けてください。
- セメント製品に特有の現象である白華(エフロ)が発生することがありますが、品質には異常ありません。

### 〈使用上の注意〉

- 取扱いは、必ず保護具(保護手袋、保護眼鏡、マスク等)を着用してください。
- 取扱いは換気の良い場所にて行ってください。
- 取扱い後はうがい及び手洗いを充分に行ってください。
- 取扱い後の器具類は早めに水洗いしてください。

### 〈応急処置〉

目に入った場合: 直ちに多量の水で15分以上洗眼し、医師の診断を受けてください。  
皮膚に付着した場合: 直ちに水で良く洗い流し、必要に応じて医師の診断を受けてください。  
誤飲した場合: 大量の水を飲ませ吐かせた後、直ちに医師の診断を受けてください。

### 〈保管上の注意〉

- 雨露のつかからない湿気の少ないところに保管し、地面に直接放置しないでください。
- 購入された材料は4か月以内に使用しきってください。

### 〈運送上の注意〉

- 袋の損傷による内容物の漏れが無い事を確認してください。
- 転倒、落下、損傷が無いように積み込み、荷崩れの防止を確実に行ってください。
- 湿気、水濡れに注意してください。

### 〈廃棄上の注意〉

- 都道府県条例に基づき処理するか、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。

### 〈漏出時の注意〉

- 飛散したものは掃除機で吸い取るか、スコップ、ほうき等で集め、袋などに回収してください。  
排水は中和、希釈処理などにより、河川等に直接流出しないように対策をとってください。

このカタログの記載内容は2023年1月現在のものです。製品改良のためにことわりなく仕様変更する場合がありますのでご了承ください。  
カタログに記載の数値は試験値であり、保証値ではありません。安全上の注意事項の詳細については別途、安全データシート(SDS)をご参照ください。

## 株式会社レゾナック建材

### ■本社・営業部

〒221-8517  
横浜市神奈川区恵比須町8番地  
TEL (045) 444-1691  
FAX (045) 444-1699  
[https://krc.resonac.com/dobokuzai\\_kp/](https://krc.resonac.com/dobokuzai_kp/)

■仙台営業所  
■名古屋営業所  
■大阪営業所  
■福岡営業所  
■関東SCMセンター  
■東北SCMセンター  
■中部SCMセンター  
■関西SCMセンター

〒983-0841 仙台市宮城野区原町3-7-14  
〒460-0008 名古屋市中区栄3-11-23  
〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-5-3  
〒810-0001 福岡市中央区天神4-1-1  
〒120-0024 足立区千住関屋町1-4  
〒983-0034 仙台市宮城野区扇町1-7-2  
〒452-0837 名古屋市中区西郷1-17-2  
〒567-0058 茨木市西豊川町14-3

TEL (022) 742-5077 FAX (022) 291-1911  
TEL (052) 249-3151 FAX (052) 249-3152  
TEL (06) 6100-2202 FAX (06) 6100-1232  
TEL (092) 737-5061 FAX (092) 737-5062  
TEL (03) 3881-5001 FAX (03) 3870-3952  
TEL (022) 231-2070 FAX (022) 231-2073  
TEL (052) 501-2421 FAX (052) 501-2424  
TEL (072) 641-6399 FAX (072) 641-6401